


Apogee 接続 : Rosetta 800 - RME 9652

ハードウェアの接続

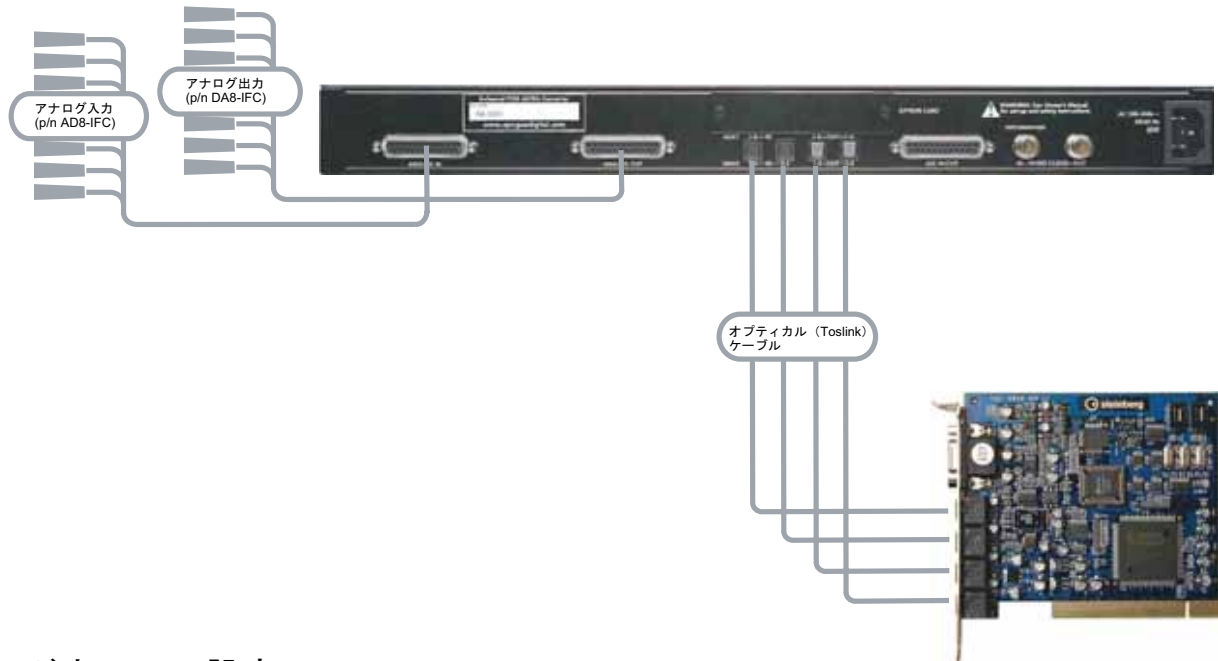

ハードウェアの設定



ソフトウェアの設定

Hammerfall 9652 のコントロールパネルを開き、**Clock Mode**を**AutoSync**に設定し、**Pref Sync Ref**を**ADAT 1 In**に設定します。

オーディオ ソフトウェア アプリケーションでは、アクティブなインターフェース デバイスとして9652 ASIOドライバを選択します。

