


Quick Start Guide

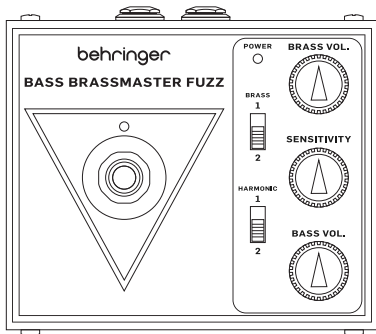

BASS BRASSMASTER FUZZ

Vintage 72' Octave Bass Fuzz with
Built In Ring Modulator and Dry Signal Blend

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

EN Safety Instruction

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



10. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



11. Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste

could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

12. Do not install in a confined space, such as a book case or similar unit.

13. Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.

**Warning**

- As with all small batteries, the batteries used with this product should be kept away from small children who still put things in their mouths. If they are swallowed, promptly call your local poison control center
- Always remove battery if consumed or if product is to be left unused for a long time
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard! Replace only with the same or equivalent type
- Replace all batteries of a set at the same time, ensure the batteries are installed correctly

with the regard to polarity (+ and -)

- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
 - Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
 - A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
 - Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

ES Instrucción de seguridad

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale este equipo cerca

de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



10. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.



11. Cómo debe deshacerse de este aparato: Este símbolo indica que este aparato no debe ser tratado como basura orgánica, según lo indicado en la Directiva WEEE (2012/19/EU) y a las normativas aplicables en su país. En lugar de ello deberá llevarlo al punto limpio más cercano para el reciclaje de sus elementos eléctricos / electrónicos (EEE). Al hacer esto estará ayudando a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que podrían ser provocadas por una gestión inadecuada de este tipo de aparatos. Además, el reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de este aparato, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su ciudad o con el punto

limpio local.

12. No instale esta unidad en un espacio muy reducido, tal como encastrada en una librería o similar.

13. No coloque objetos con llama, como una vela encendida, sobre este aparato.

**Warning**

• Como con todas las pilas pequeñas, las pilas utilizadas con este producto deben mantenerse fuera del alcance de niños pequeños que todavía se meten cosas en la boca. Si se las tragan, llame inmediatamente a su centro local de control de intoxicaciones.

• Siempre retire la pila si es ingerida o si el producto va a quedar sin usar durante mucho tiempo.

• Limpie los contactos de la pila y también los del dispositivo antes de instalar la pila.

• La sustitución de una pila por un tipo incorrecto puede anular una protección. ¡Sustitúyala solo por el mismo tipo o equivalente!

• Reemplace todas las pilas de un conjunto al mismo tiempo, asegurándose de que las pilas estén instaladas correctamente con respecto a la polaridad (+ y -).

• La eliminación de una pila en el fuego, en un horno caliente, o su aplastamiento o corte mecánico puede provocar una explosión.

• No deje una pila en un entorno de temperatura

extremadamente alta, ya que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

• Una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

• Se debe prestar atención a los aspectos ambientales relacionados con la eliminación de pilas.

Las pilas (paquete de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse a calor excesivo, como luz solar, fuego u otras fuentes similares.

FR Consignes de sécurité

1. Lisez ces consignes.

2. Conservez ces consignes.

3. Respectez tous les avertissements.

4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.

5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.

6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.

7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation.

Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.

8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil

dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).

9. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



10. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des

pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit. Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.



11. Mise au rebut appropriée de ce produit: Ce symbole indique qu'en accord avec la directive DEEE

(2012/19/EU) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets

d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

12. N'installez pas l'appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.
13. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



Warning

• Comme pour toutes les petites piles,

les piles utilisées avec ce produit doivent être tenues hors de portée des petits enfants qui mettent encore des objets dans leur bouche. En cas d'ingestion, appelez immédiatement le centre local de contrôle des intoxications.

• Retirez toujours la pile si elle est consommée ou si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période.

• Nettoyez les contacts de la pile et également ceux du dispositif avant d'installer la pile.

• Le remplacement d'une pile par un type incorrect pouvant désactiver une protection ! Remplacez-la uniquement par le même type ou un type équivalent.

• Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps, assurez-vous que les piles sont correctement installées en ce qui concerne la polarité (+ et -).

• L'élimination d'une pile dans le feu, un four chaud, ou le broyage ou la découpe

mécanique d'une pile peut entraîner une explosion ;

• Ne laissez pas une pile dans un environnement à température extrêmement élevée, car cela peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

• Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

• Une attention particulière devrait être portée aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.

Les piles (batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lisez ces conseils de sécurité.

2. Gardez ces conseils de sécurité.

3. Prenez toutes les précautions de sécurité.

4. Suivez toutes les instructions de sécurité.

5. Utilisez le produit dans un endroit frais.

6. Nettoyez le produit avec un chiffon sec.

7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Prenez toutes les précautions de sécurité lors de l'installation du produit.

8. Placez le produit à l'écart des sources de chaleur. Les sources de chaleur sont :
• Radiateurs, poêle, chauffage, etc.
• Appareils électroménagers (four, grille-pain, etc.)
• Appareils à gaz (chauffage, etc.)
• Appareils à flamme (bougie, etc.)
• Appareils à haute température (soudure, etc.)
• Appareils à haute pression (marteau-piqueur, etc.)
• Appareils à haute tension (transformateur, etc.)
• Appareils à haute fréquence (micro-ondes, etc.)
• Appareils à haute puissance (amplificateur, etc.)
• Appareils à haute vitesse (moteur, etc.)
• Appareils à haute énergie (batterie, etc.)
• Appareils à haute température (four, etc.)
• Appareils à haute pression (marteau-piqueur, etc.)
• Appareils à haute tension (transformateur, etc.)
• Appareils à haute fréquence (micro-ondes, etc.)
• Appareils à haute puissance (amplificateur, etc.)
• Appareils à haute vitesse (moteur, etc.)
• Appareils à haute énergie (batterie, etc.)

9. Utilisez le produit avec des accessoires recommandés par le fabricant.



10. Utilisez le produit uniquement sur des surfaces planes, stables, sans obstacles.

Les tables, qui contiennent le produit, doivent être fermées. Si le produit est utilisé sur une table, assurez-vous qu'elle est stable et sans obstacles. Évitez de laisser le produit sur une surface instable ou sur une surface qui peut bouger. Évitez de laisser le produit sur une surface qui peut être chaude ou qui peut émettre des étincelles.



11. Éliminez le produit conformément aux instructions de sécurité. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé conformément aux instructions de sécurité.

Le produit doit être traité conformément aux directives de la Commission européenne (2012/19/EU) et des lois nationales en vigueur dans votre pays. Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Le produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé à cause des substances potentiellement dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets

correctement, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de collecte des déchets.

12. Installez le produit dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou meuble similaire.

13. Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



Warning

• Wie bei allen kleinen Batterien

sollten die Batterien, die mit diesem Produkt verwendet werden, von kleinen Kindern ferngehalten werden, die noch Gegenstände in den Mund stecken. Wenn sie verschluckt werden, rufen Sie umgehend Ihr örtliches Giftkontrollzentrum an.
• Entfernen Sie immer die Batterie, wenn sie verschluckt wurde oder wenn das Produkt längere Zeit unbenutzt bleibt.

• Reinigen Sie die Batteriekontakte sowie die des Geräts vor dem Einsetzen der Batterie.

• Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Sicherheitsvorkehrung umgehen! Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen äquivalenten Typ.

• Ersetzen Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig und achten Sie darauf, dass die Batterien in Bezug auf die Polarität (+ und -) richtig eingesetzt werden.

• Das Entsorgen einer Batterie in Feuer oder in einen heißen Ofen sowie das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

• Lassen Sie eine Batterie nicht in einer extrem heißen Umgebung wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem.

• Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase führen.

• Achten Sie auf die umweltfreundliche Entsorgung von Batterien.

Batterien (Batteriepack oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

PT Instruções de Segurança Importantes

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções.

3. Preste atenção a todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não utilize este dispositivo perto de água.

6 BASS BRASSMASTER FUZZ

6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



10. Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpedação.



11. Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde

humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

12. Não instale em lugares confinados, tais como estantes ou unidades similares.

13. Não coloque fontes de chama, tais como velas acesas, sobre o aparelho.



• Como acontece com todas as pilhas pequenas, as pilhas usadas neste produto devem ser mantidas afastadas de crianças pequenas que ainda colocam objetos na boca. Se forem engolidas, chame imediatamente o centro local de controle de envenenamento.

- Sempre remova a pilha se ela for ingerida ou se o produto ficar sem uso por um longo período.
- Limpe os contatos da pilha e também os do dispositivo antes de instalar a pilha.
- A substituição da pilha por um tipo incorrecto pode anular a sua protecção! Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Substitua todas as pilhas de um conjunto ao mesmo tempo,

- garantindo que as pilhas sejam instaladas corretamente com relação à polaridade (+ e -).
- O descarte de uma pilha em fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma pilha, pode resultar em explosão.
 - Deixar uma pilha em um ambiente de temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
 - Uma pilha submetida a uma pressão de ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
 - Deve-se prestar atenção aos aspectos ambientais do descarte de pilhas.

As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.

Istruzioni di sicurezza importanti

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutti gli avvisi.
4. Applicare tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo dispositivo vicino l'acqua.
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in

conformità con le istruzioni del produttore.

8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
9. Utilizzare esclusivamente dispositivi/accessori specificati dal produttore.



10. Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli indicati dal produttore o venduti con l'apparecchio. Utilizzando un carrello, prestate attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.



11. Smaltimento corretto di questo prodotto: questo simbolo indica che questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, secondo la Direttiva RAEE (2012/19 / UE) e la vostra legislazione nazionale. Questo prodotto deve essere portato in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La cattiva gestione di questo tipo di rifiuti potrebbe avere un possibile impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana a causa di sostanze potenzialmente pericolose che sono generalmente associate alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nello stesso tempo

la vostra collaborazione al corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà all'utilizzo efficiente delle risorse naturali. Per ulteriori informazioni su dove è possibile trasportare le apparecchiature per il riciclaggio vi invitiamo a contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici.

12. Non installare in uno spazio ristretto, come in una libreria o in una struttura simile.

13. Non collocare sul dispositivo fonti di fiamme libere, come candele accese.



Warning

- Come con tutte le piccole batterie, le batterie utilizzate con questo prodotto devono essere tenute lontane dai bambini piccoli che mettono ancora le cose in bocca. Se vengono ingerite, chiamare prontamente il centro locale di controllo di avvelenamento.
- Rimuovere sempre la batteria se è stata ingerita o se il prodotto deve essere lasciato inutilizzato per lungo tempo.
- Pulire i contatti della batteria e anche quelli del dispositivo prima dell'installazione della batteria.
- La sostituzione di una batteria con un tipo non corretto può disattivare una protezione! Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- Sostituire tutte le batterie di un set contemporaneamente, assicurandosi che le batterie

siano installate correttamente rispetto alla polarità (+ e -).

- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o lo schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante ad alta temperatura può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

• Si deve prestare attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. Le batterie (confezione di batterie o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie- openingen te bedekken. Plaats en installeer het

PT

IT

NL

8 BASS BRASSMASTER FUZZ

volgens de voor-schrijft van de fabrikant.

8. Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven.

9. Gebruik uitsluitend door de producent gespecificeerd toebehoren c.q. onderdelen.



10. Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met de wagen, het statief, de driepoot, de beugel of tafel die door de producent is aangegeven, of die in combinatie met het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het verrijden van de combinatie wagen/apparaat en letsel door vallen te voorkomen.



11. Correcte afvoer van dit product: dit symbool geeft aan dat u dit product op grond van de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving van uw land niet met het gewone huishoudelijke afval mag weggoien. Dit product moet na afloop van de nuttige levensduur naar een officiële inzamelpost voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) worden gebracht, zodat het kan worden gerecycled. Vanwege de potentieel gevaarlijke stoffen die in elektrische en elektronische apparatuur kunnen voorkomen, kan een onjuiste

afvoer van afval van het onderhavige type een negatieve invloed op het milieu en de menselijke gezondheid hebben. Een juiste afvoer van dit product is echter niet alleen beter voor het milieu en de gezondheid, maar draagt tevens bij aan een doelmatiger gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over de plaatsen waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de plaatselijke reinigingsdienst.

12. Installeer niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.



13. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.

Warning

• Zoals bij alle kleine batterijen, moeten de batterijen die bij dit product worden gebruikt, buiten het bereik van kleine kinderen worden gehouden die nog steeds dingen in hun mond stoppen. Als ze worden ingeslikt, bel dan direct uw lokale gifbestrijdingscentrum.

• Verwijder altijd de batterij als deze is ingeslikt of als het product langdurig ongebruikt blijft.

• Maak de batterijcontacten en ook die van het apparaat schoon voordat u de batterij installeert.

• Het vervangen van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging kan uitschakelen!

Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

• Vervang alle batterijen van een set tegelijk en zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd met betrekking tot de polariteit (+ en -).

• Het weggooiën van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie;

• Laat een batterij niet achter in een omgeving met een extreem hoge temperatuur die kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

• Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

• Let op de milieueffecten van het afvoeren van batterijen. Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

SE Viktiga**säkerhetsanvisningar**

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

9. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.



10. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som säts till-sammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.



11. Kasserera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte

ska kastas i hushållssooporna, enligt WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används

på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

12. Installera inte i ett trångt utrymme, t.ex. i en bokhylla eller liknande enhet.



13. Placera inte källor med öppen eld, t.ex. tända ljus, på apparaten.

Warning

• Podobnie jak wszystkie małe baterie, baterie używane wraz z tym produktem powinny być trzymane z dala od małych dzieci, które wciąż wkładają rzeczy do buzi. Jeśli zostaną połknięte, natychmiast zadzwoń po lokalne centrum kontroli zatrucia.

• Zawsze usuń baterie, jeśli zostanie połknięta lub jeśli produkt ma pozostać niezauważony przez długi czas.

• Przed instalacją baterii należy oczyścić kontakty baterii oraz te urządzenia.

• Zastąpienie baterii niewłaściwym typem, który może obejmąć zabezpieczenie! Wymień ją tylko tym samym lub równoważnym typem.

• Wymień wszystkie baterie z zestawu jednocześnie, upewniając się, że są one poprawnie zainstalowane z uwzględnieniem polaryzacji (+ i -).

• Wyrzucanie baterii do ognia, gorącego piekarnika lub

mechaniczne miażdżenie lub cięcie baterii może spowodować eksplozję;

• Nie pozostawiaj baterii w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze, co może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

• Bateria poddana ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

• Należy zwrócić uwagę na aspekty ekologiczne związane z utylizacją baterii.

Baterie (pakiet baterii lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień czy inne podobne źródła ciepła.

PL Ważne informacje o bezpieczeństwie

1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki.
2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.
3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Urządzenie nie wolno używać w pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie

NL

SE



PL

NL

SE

PL

BASS BRASSMASTER FUZZ Controls

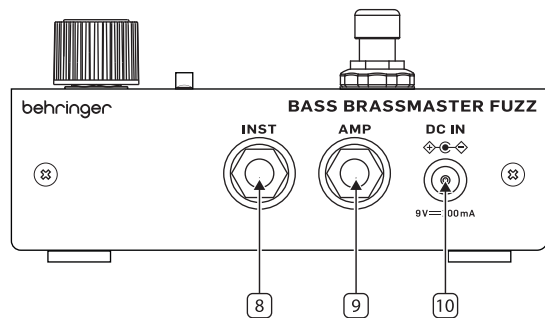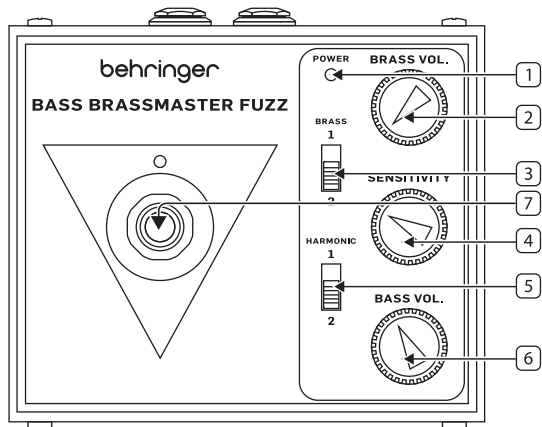

EN Step 2: Controls

- POWER LED** – The LED lights when the pedal is powered on.
- BRASS VOL.** – Controls the amount of distorted fuzz bass mixed into your sound.
- BRASS 1 / 2** – Switches between distortion modes to shape the fuzz tone. BRASS 1 offers more treble bite, while BRASS 2 emphasizes midrange in the distortion.
- SENSITIVITY** – Controls the amount of fuzz distortion.
- HARMONIC 1 / 2** – Switches between filters to emphasize higher harmonics (HARMONIC 1) or lower frequencies (HARMONIC 2) for a fuller, fatter fuzz sound.
- BASS VOL.** – Controls the amount of undistorted, clean bass mixed into your sound.
- FOOTSWITCH** – Press to activate the effect. The LED just above the switch will light up when the effect is active.
- INST** – Plug your instrument into this jack using instrument cables with ¼" TS connectors.
- AMP** – Send the signal to your amplifier or to other pedals via instrument cables with ¼" TS connectors.
- DC IN** – Connect a standard 9 V / 100 mA power supply to this jack. Power supply not included.

Battery Operation

BASS BRASSMASTER FUZZ can also be powered using a single 9 V battery. Loosen the rear screws until the backplate swings open, and install the battery by pressing the battery terminals into the battery clip.

ES Paso 2: Controles

- POWER LED** – El LED se enciende cuando el pedal está encendido.
- BRASS VOL.** – Controla la cantidad de bajo distorsionado de fuzz mezclado en tu sonido.
- BRASS 1 / 2** – Cambia entre modos de distorsión para dar forma al tono de fuzz. BRASS 1 ofrece más mordida de agudos, mientras que BRASS 2 enfatiza la gama media en la distorsión.
- SENSITIVITY** – Controla la cantidad de distorsión de fuzz.
- HARMONIC 1 / 2** – Cambia entre filtros para enfatizar armónicos más altos (HARMONIC 1) o frecuencias más bajas (HARMONIC 2) para un sonido de fuzz más completo y grueso.
- BASS VOL.** – Controla la cantidad de bajo limpio y no distorsionado mezclado en tu sonido.
- FOOTSWITCH** – Presiona para activar el efecto. El LED justo encima del interruptor se iluminará cuando el efecto esté activo.
- INST** – Conecta tu instrumento a esta toma utilizando cables de instrumento con conectores TS de ¼".
- AMP** – Envía la señal a tu amplificador u otros pedales a través de cables de instrumento con conectores TS de ¼".
- DC IN** – Conecta una fuente de alimentación estándar de 9 V / 100 mA a esta toma. Fuente de alimentación no incluida.

Funcionamiento con batería

El BASS BRASSMASTER FUZZ también se puede alimentar con una sola batería de 9 V. Afloja los tornillos traseros hasta que la placa posterior se

abra y coloca la batería presionando los terminales de la batería en el clip de la batería.

FR Etape 2 : Réglages

- POWER LED** – Le voyant s'allume lorsque la pédale est alimentée.
- BRASS VOL.** – Contrôle la quantité de basse fuzz distordue mélangée à votre son.
- BRASS 1 / 2** – Permet de passer entre les modes de distorsion pour façonner le ton fuzz. Le BRASS 1 offre plus d'attaque dans les aigus, tandis que le BRASS 2 met l'accent sur les médiums dans la distorsion.
- SENSITIVITY** – Contrôle la quantité de distorsion de fuzz.
- HARMONIC 1 / 2** – Permet de passer entre les filtres pour mettre en avant les harmoniques supérieures (HARMONIC 1) ou les fréquences plus basses (HARMONIC 2) pour un son de fuzz plus complet et plus ample.
- BASS VOL.** – Contrôle la quantité de basse propre et non distordue mélangée à votre son.
- FOOTSWITCH** – Appuyez pour activer l'effet. Le voyant situé juste au-dessus de l'interrupteur s'allumera lorsque l'effet sera actif.
- INST** – Branchez votre instrument dans cette prise à l'aide de câbles d'instrument avec des connecteurs TS de ¼".
- AMPLI** – Envoyez le signal vers votre amplificateur ou vers d'autres pédales via des câbles d'instrument avec des connecteurs TS de ¼".
- DC IN** – Connectez une alimentation standard de 9 V / 100 mA à cette prise. Alimentation non incluse.

Fonctionnement sur batterie

Le BASS BRASSMASTER FUZZ peut également être alimenté par une seule batterie 9 V. Desserrez les vis arrière jusqu'à ce que la plaque arrière s'ouvre, puis installez la batterie en enfonceant les bornes de la batterie dans le clip de la batterie.

DE Schritt 2: Bedienelemente

- POWER LED** – Die LED leuchtet, wenn das Pedal eingeschaltet ist.
- BRASS VOL.** – Kontrolliert die Menge an verzerrtem Fuzz-Bass, die in Ihren Sound gemischt wird.
- BRASS 1 / 2** – Schaltet zwischen Verzerrungsmodi um, um den Fuzz-Ton zu formen. BRASS 1 bietet mehr Höhenbiss, während BRASS 2 den Mittelbereich in der Verzerrung betont.
- SENSITIVITY** – Kontrolliert die Menge der Fuzz-Verzerrung.
- HARMONIC 1 / 2** – Schaltet zwischen Filtern um, um höhere Harmonische (HARMONIC 1) oder tiefere Frequenzen (HARMONIC 2) für einen volleren, dickeren Fuzz-Sound zu betonen.
- BASS VOL.** – Kontrolliert die Menge an unverzerrtem, sauberem Bass, der in Ihren Sound gemischt wird.
- FOOTSWITCH** – Drücken Sie, um den Effekt zu aktivieren. Die LED direkt über dem Schalter leuchtet auf, wenn der Effekt aktiv ist.
- INST** – Stecken Sie Ihr Instrument mit Instrumentenkabeln mit ¼"-TS-Steckern in diese Buchse.
- AMP** – Leiten Sie das Signal über Instrumentenkabel mit ¼"-TS-Steckern zu Ihrem Verstärker oder zu anderen Pedalen.

- DC IN** – Schließen Sie ein Standard-Netzteil mit 9 V / 100 mA an diese Buchse an. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Battery Operation

Das BASS BRASSMASTER FUZZ kann auch mit einer einzigen 9-Volt-Batterie betrieben werden. Lockern Sie die hinteren Schrauben, bis sich die Rückplatte öffnet, und installieren Sie die Batterie, indem Sie die Batterieklemmen in den Batterie clip drücken.

PT Passo 2: Controles

- POWER LED** – O LED acende quando o pedal está ligado.
- BRASS VOL.** – Controla a quantidade de grave distorcido de fuzz misturado ao seu som.
- BRASS 1 / 2** – Alterna entre modos de distorção para moldar o timbre de fuzz. BRASS 1 oferece mais agudos, enquanto BRASS 2 enfatiza médios na distorção.
- SENSITIVITY** – Controla a quantidade de distorção de fuzz.
- HARMONIC 1 / 2** – Alterna entre filtros para enfatizar harmônicos mais altos (HARMONIC 1) ou frequências mais baixas (HARMONIC 2) para um som de fuzz mais completo e incorporado.
- BASS VOL.** – Controla a quantidade de grave limpo e não distorcido misturado ao seu som.
- FOOTSWITCH** – Pressione para ativar o efeito. O LED logo acima do interruptor se acenderá quando o efeito estiver ativo.
- INST** – Conecte seu instrumento a esta entrada usando cabos de instrumento com conectores TS de ¼".
- AMP** – Envie o sinal para o seu amplificador ou para outros pedais usando cabos de instrumento com conectores TS de ¼".

- DC IN** – Conecte uma fonte de alimentação padrão de 9 V / 100 mA a esta entrada. Fonte de alimentação não incluída.

Funcionamento com Bateria

O BASS BRASSMASTER FUZZ também pode ser alimentado com uma única bateria de 9 V. Solte os parafusos traseiros até que a placa traseira se abra e instale a bateria pressionando os terminais da bateria no suporte da bateria.

IT Passo 2: Controlli

- POWER LED** – Il LED si accende quando il pedale è acceso.
- BRASS VOL.** – Controlla la quantità di basso fuzz distorto miscelato nel tuo suono.
- BRASS 1 / 2** – Passa tra le modalità di distorsione per modellare il timbro fuzz. BRASS 1 offre una maggiore presenza degli alti, mentre BRASS 2 enfatizza i medi nella distorsione.
- SENSITIVITY** – Controlla la quantità di distorsione fuzz.
- HARMONIC 1 / 2** – Passa tra i filtri per enfatizzare armoniche più alte (HARMONIC 1) o frequenze più basse (HARMONIC 2) per un suono fuzz più ricco e pieno.
- BASS VOL.** – Controlla la quantità di basso pulito e non distorto miscelato nel tuo suono.
- FOOTSWITCH** – Premi per attivare l'effetto. Il LED sopra l'interruttore si accenderà quando l'effetto è attivo.
- INST** – Collega il tuo strumento a questa presa usando cavi per strumenti con connettori TS da ¼".
- AMP** – Inoltra il segnale al tuo amplificatore o ad altri pedali tramite cavi per strumenti con connettori TS da ¼".

ES

FR

DE

PT

IT

14 BASS BRASSMASTER FUZZ

10. **DCIN** – Collega un alimentatore standard da 9 V / 100 mA a questa presa. Alimentatore non incluso.

Funzionamento a Batteria

Il BASS BRASSMASTER FUZZ può anche essere alimentato con una singola batteria da 9 V. Allenta le viti posteriori fino a quando il pannello posteriore si apre e installa la batteria premendo i terminali della batteria nel supporto della batteria.

[NL] Step 2: Bediening

1. **POWER LED** – De LED brandt wanneer het pedaal is ingeschakeld.
2. **BRASS VOL.** – Regelt de hoeveelheid vormde fuzzbas gemengd in je geluid.
3. **BRASS 1 / 2** – Schakelt tussen vervormingsmodi om de fuzz-toon te vormen. BRASS 1 biedt meer treble bite, terwijl BRASS 2 de nadruk legt op het middenbereik in de vervorming.
4. **SENSITIVITY** – Regelt de hoeveelheid fuzzvervorming.
5. **HARMONIC 1 / 2** – Schakelt tussen filters om hogere boventonen (HARMONIC 1) of lagere frequenties (HARMONIC 2) te benadrukken voor een voller, dikker fuzzgeluid.
6. **BASS VOL.** – Regelt de hoeveelheid overvormde, schone bas gemengd in je geluid.
7. **FOOTSWITCH** – Druk om het effect te activeren. De LED net boven de schakelaar zal oplichten wanneer het effect actief is.
8. **INST** – Sluit je instrument aan op deze aansluiting met instrumentkabels met ¼" TS-connectoren.
9. **AMP** – Stuur het signaal naar je versterker of naar andere pedalen via instrumentkabels met ¼" TS-connectoren.

10. **DCIN** – Sluit een standaard 9 V / 100 mA voeding aan op deze aansluiting. Voeding niet inbegrepen.

Batterijgebruik

BASS BRASSMASTER FUZZ kan ook worden gevoed met een enkele 9 V-batterij. Draai de achterste schroeven los totdat het achterpaneel opengaat, en installeer de batterij door de batterijklemmen in de batterijclip te drukken.

[SE] Steg 2: Kontroller

1. **POWER LED** – LED-lampna lyser när pedalen är påslagen.
2. **BRASS VOL.** – Kontrollerar mängden förvrängd fuzzbas som blandas in i ditt ljud.
3. **BRASS 1 / 2** – Växlar mellan förvrängningslägen för att forma fuzz-tonen. BRASS 1 ger mer diskantbit, medan BRASS 2 betonar mellanregistret i förvrängningen.
4. **SENSITIVITY** – Kontrollerar mängden fuzzförvrängning.
5. **HARMONIC 1 / 2** – Växlar mellan filter för att framhäva högre harmonier (HARMONIC 1) eller lägre frekvenser (HARMONIC 2) för en fylligare och fetare fuzzljud.
6. **BASS VOL.** – Kontrollerar mängden ostörd, ren bas som blandas in i ditt ljud.
7. **FOOTSWITCH** – Tryck för att aktivera effekten. LED-lampna precis ovanför strömbrytaren lyser när effekten är aktiv.
8. **INST** – Anslut ditt instrument till denna ingång med instrumentkabel med ¼" TS-kontakter.
9. **AMP** – Skicka signalen till din förstärkare eller till andra pedaler med instrumentkabel med ¼" TS-kontakter.

10. **DCIN** – Anslut en standard 9 V / 100 mA strömförsörjning till denna ingång. Strömförsörjning medföljer ej.

Batteridrift

BASS BRASSMASTER FUZZ kan också drivas med ett enda 9 V batteri. Lossa de bakre skruvarna till bottenplattan svänger upp, och installera batteriet genom att trycka batterikontaktarna i batteriklippen.

[PL] Krok 2: Sterowanica

1. **POWER LED** – Dioda LED świeci, gdy pedał jest włączony.
2. **BRASS VOL.** – Kontroluje ilość zniekształconego basu fuzz mieszającego się w twoim dźwięku.
3. **BRASS 1 / 2** – Przełącza między trybami zniekształcenia, aby kształtować ton fuzz. BRASS 1 oferuje więcej tonów wysokich, podczas gdy BRASS 2 podkreśla średnie tony w zniekształceniu.
4. **SENSITIVITY** – Kontroluje ilość zniekształcenia fuzz.
5. **HARMONIC 1 / 2** – Przełącza między filtrami, aby podkreślić wyższe harmoniczne (HARMONIC 1) lub niższe częstotliwości (HARMONIC 2) dla pełniejszego, grubszego dźwięku fuzz.
6. **BASS VOL.** – Kontroluje ilość czystego basu, który jest mieszany w twoim dźwięku.
7. **FOOTSWITCH** – Naciśnij, aby aktywować efekt. Dioda LED tuż nad przełącznikiem zapali się, gdy efekt jest aktywny.
8. **INST** – Podłącz swój instrument do tego gniazda, używając kabli instrumentowych z wtyczkami ¼" TS.

9. **AMP** – Wysyłaj sygnał do wzmacniacza lub innych pedałów za pomocą kabli instrumentowych z wtyczkami ¼" TS.

10. **DCIN** – Podłącz standardowe zasilanie 9 V / 100 mA do tego gniazda. Zasilacz nie jest dołączony.

Działanie na baterie

BASS BRASSMASTER FUZZ może również być zasilany za pomocą pojedynczej baterii 9 V. Poluzuj tylnie śruby, aż tylnie panele otworzą się, a następnie zainstaluj baterię, wciskając końcówki baterii do klipsa baterii.

IT

NL

SE

PL

Specifications

Connections

Inst

Connector	1 x ¼" TS, unbalanced
Impedance	10 kΩ

Amp out

Connector	1 x XLR, unbalanced
Output impedance	800 Ω unbalanced

Controls

Brass 1/2	1 x sliding switch
Brass vol.	1 x rotary knob
Sensitivity	1 x rotary knob
Harmonic 1/2	1 x sliding switch
Bass vol.	1 x rotary knob
Effect on / off	1 x footswitch

System

Frequency response	200 Hz to 20 kHz (+0 / -0.3 dB)
Dynamic range	>85 dB, 20 Hz to 20 kHz
Signal-to-noise ratio	>78 dB
Overall gain	+17 dBu

Power Supply / Voltage

Power input	Standard 9 V DC, centre negative, >100 mA (power supply not included)
Power consumption	0.2 W

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D)	56.5 x 120.0 x 106.2 mm (2.22 x 4.72 x 4.18")
Weight	521 g (18.4 oz)

*Due to continuous development, these specifications are subject to change without notice.

Other important information

EN Important information

1. Register online.

Please register your new Music Tribe equipment right after you purchase it by visiting musictribe.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

2. Malfunction. Should your Music Tribe Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the Music Tribe Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at musictribe.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at musictribe.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at musictribe.com BEFORE returning the product.

3. Power Connections.

Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

ES Aspectos importantes

1. Registro online.

Le recomendamos que registre su nuevo aparato Music Tribe justo después de su compra accediendo a la página web musictribe.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

2. Averías. En el caso de que no exista un distribuidor Music Tribe en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor Music Tribe de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web musictribe.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

3. Conexiones de corriente. Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

FR Informations importantes

1. Enregistrez-vous en ligne.

Prenez le temps d'enregistrer votre produit Music Tribe aussi vite que possible sur le site Internet.musictribe.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

2. Dysfonctionnement.

Si vous n'avez pas de revendeur Music Tribe près de chez vous, contactez le distributeur Music Tribe de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet.musictribe.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site musictribe.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site musictribe.com AVANT de nous renvoyer le produit.

3. Raccordement au secteur. Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

DE Weitere wichtige Informationen

1. Online registrieren.

Bitte registrieren Sie Ihr neues Music Tribe-Gerät direkt nach dem Kauf auf der website musictribe.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

2. Funktionsfehler. Sollte sich kein Music Tribe Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den Music Tribe Vertrieber Ihres Landes kontaktieren, der auf musictribe.com unter „Support“ aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support“ gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf musictribe.com unter „Support“ finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf musictribe.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

3. Stromanschluss. Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

PT Outras Informações Importantes

1. Registre-se online.

Por favor, registre seu novo equipamento Music Tribe logo após a compra visitando o site musictribe.com. Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

2. Funcionamento Defeituoso.

Caso seu fornecedor Music Tribe não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor Music Tribe para o seu país listado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em musictribe.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em musictribe.com ANTES da devolução do produto.

3. Ligações. Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

IT Informazioni importanti

1. Registratevi online.

Vi invitiamo a registrare il nuovo apparecchio Music Tribe subito dopo averlo acquistato visitando musictribe.com. La registrazione dell'acquisto tramite il nostro semplice modulo online ci consente di elaborare le richieste di riparazione in modo più rapido ed efficiente. Leggete anche i termini e le condizioni della nostra garanzia, qualora applicabile.

2. Malfunzionamento.

Nel caso in cui il rivenditore autorizzato Music Tribe non si trovi nelle vostre vicinanze, potete contattare il Music Tribe Authorized Fulfiller per il vostro paese, elencato in "Support" @ musictribe.com. Se la vostra nazione non è elencata, controllate se il problema può essere risolto tramite il nostro "Online Support" che può anche essere trovato sotto "Support" @ musictribe.com. In alternativa, inviate una richiesta di garanzia online su musictribe.com PRIMA di restituire il prodotto.

3. Collegamento all'alimentazione.

Prima di collegare l'unità a una presa di corrente, assicuratevi di utilizzare la tensione di rete corretta per il modello specifico. I fusibili guasti devono essere sostituiti, senza eccezioni, con fusibili dello stesso tipo e valore nominale.

EN

ES

FR

DE

PT

IT

Other important information

NL Belangrijke informatie

1. Registreer online.

Registreer uw nieuwe Music Tribe-apparatuur direct nadat u deze hebt gekocht door naar musictribe.com te gaan. Door uw aankoop te registreren via ons eenvoudige online formulier, kunnen wij uw reparatieclaims sneller en efficiënter verwerken. Lees ook de voorwaarden van onze garantie, indien van toepassing.

2. Storing. Mocht uw door Music Tribe geautoriseerde wederverkoper niet bij u in de buurt zijn gevestigd, dan kunt u contact opnemen met de door Music Tribe Authorized Fulfiller voor uw land vermeld onder "Support" op musictribe.com. Als uw land niet in de lijst staat, controleer dan of uw probleem kan worden opgelost door onze "Online Support", die u ook kunt vinden onder "Support" op musictribe.com. U kunt ook een online garantietaal indienend op musictribe.com VOORDAT u het product retourneert.

3. Stroomaansluitingen.

Voordat u het apparaat op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de juiste netspanning voor uw specifieke model gebruikt. Defecte zekeringen moeten zonder uitzondering worden vervangen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde waarde.

SE Viktig information

1. Registrera online.

Registrera din nya Music Tribe-utrustning direkt efter att du köpt den genom att besöka musictribe.com. Att registrera ditt köp med vårt enkla onlineformulär hjälper oss att behandla dina reparationsanspråk snabbare och mer effektivt. Läs också villkoren i vår garanti, om tillämpligt.

2. Fel. Om din Music Tribe- auktoriserade återförsäljare inte finns i din närhet kan du kontakta Music Tribe Authorized Fulfiller för ditt land listat under "Support" på musictribe.com. Om ditt land inte är listat, kontrollera om ditt problem kan hanteras av vår "Onlinesupport" som också finns under "Support" på musictribe.com. Alternativt kan du skicka in ett online-garantianspråk på musictribe.com INNAN du returnerar produkten.

3. Strömanslutningar.

Innan du ansluter enheten till ett eluttag, se till att du använder rätt nätspanning för just din modell. Felaktiga säkringar måste bytas ut mot säkringar av samma typ och märkning utan undantag.

PL Ważna informacja

1. Zarejestrować online.

Zarejestruj swój nowy sprzęt Music Tribe zaraz po zakupie na stronie musictribe.com. Zarejestrowanie zakupu za pomocą naszego prostego formularza online pomaga nam szybciej i efektywniej rozpatrywać roszczenia dotyczące naprawy. Przeczytaj również warunki naszej gwarancji, jeśli dotyczy.

2. Awaria. Jeśli Twój autoryzowany sprzedawca Music Tribe nie znajduje się w pobliżu, możesz skontaktować się z autoryzowanym dostawcą Music Tribe dla swojego kraju, wymienionym w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Jeśli Twojego kraju nie ma na liście, sprawdź, czy Twój problem może zostać rozwiązany przez nasze „Wsparcie online”, które można również znaleźć w sekcji „Wsparcie” na stronie musictribe.com. Alternatywnie, przesylij zgłoszenie gwarancyjne online na musictribe.com PRZED zwrótem produktu.

3. Połączenia zasilania.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że używasz odpowiedniego napięcia sieciowego dla danego modelu. Wadliwe bezpieczniki należy bez wyjątku wymienić na bezpieczniki tego samego typu i wartości.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

Behringer BASS BRASSMASTER FUZZ

Responsible Party Name: **Music Tribe Commercial NV Inc.**

Address: **122 E. 42nd St., 8th Floor NY, NY 10168, United States**

Email Address: **legal@musictribe.com**

BASS BRASSMASTER FUZZ

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom

We Hear You