


ELS-Series ネットワークスイッチ AoIP モデル ファームウェアアップデート方法


1. 弊社 web サイト製品ページから、該当機種 of 最新ファームウェアをダウンロードし、PC に保存します。
2. PC の web ブラウザより、該当の ELS-Series ネットワークスイッチへアクセスします。

工場出荷時の IP アドレス : 192.168.2.1

3. ELS-Series ネットワークスイッチ web コンソール画面、メニューの Maintenance>Software>Upload から【Select File…】ボタンを押してください。

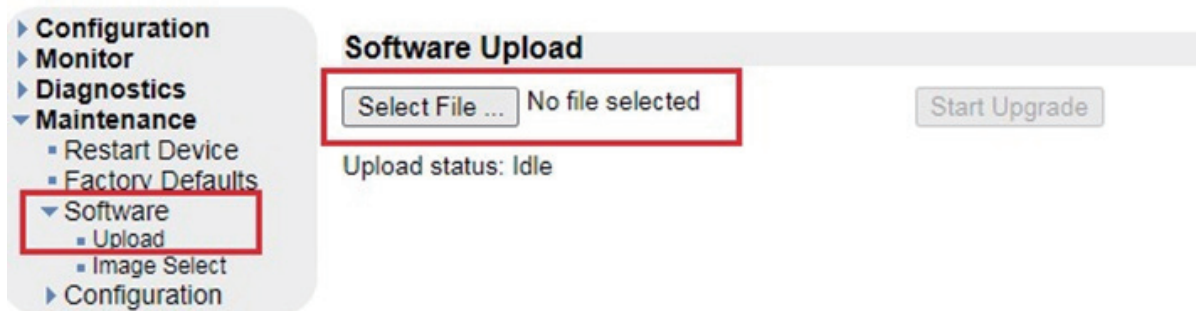

4. PC に保存したファームウェア (.mfi ファイル) を選択してください。

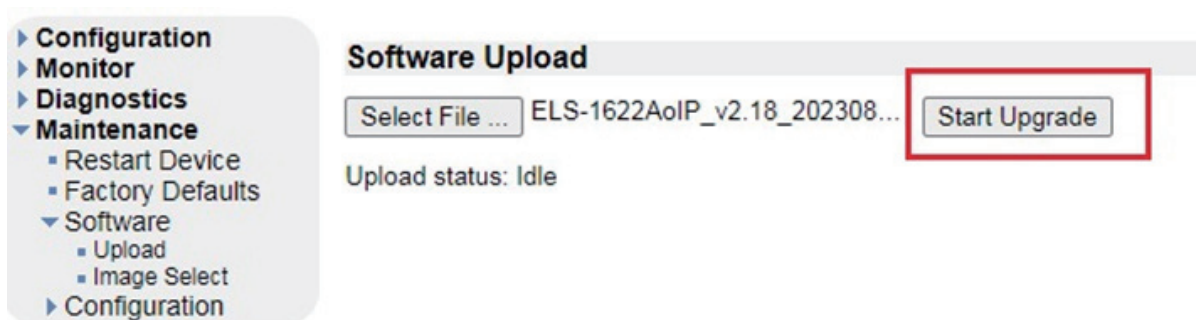

5. 【Start Upgrade】ボタンを押すとファームウェア更新作業が開始されます。
ネットワークスイッチ本体がリブートされたら更新完了です。

