


# クイックスタートガイド

## FLASHBACK 2 MINI DELAY

JP

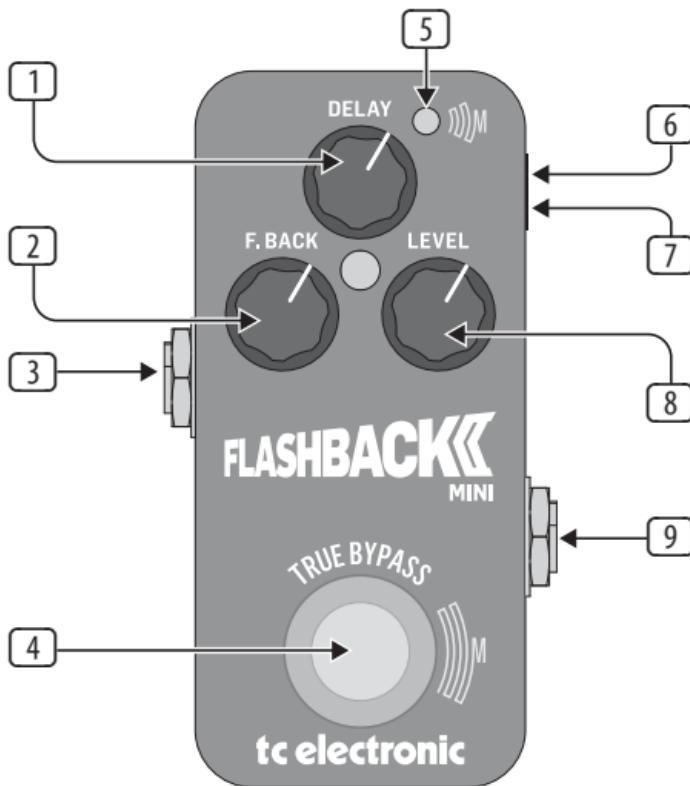

完全なマニュアルをダウンロードするには、[musictribe.com](http://musictribe.com) にアクセスしてください

[JP] コントロール

- ① **Delay** - 遅延時間を制御します。
- ② **F. BACK** - フィードバックは、必要な遅延の繰り返し回数を設定します。
- ③ **Output**
- ④ **Footswitch** - フットスイッチをタップして、効果のオンとオフを切り替えます。押し続けると、MASH または Tap Tempo がオンになります。TonePrint アプリを使用して、MASH または Tap Tempo を選択します。
- ⑤ **MASH LED** - MASH 機能の強度を示します。
- ⑥ **USB** - コンピューターに接続して、ファームウェアの更新と TonePrint の編集を行います。
- ⑦ **Power** - 9V /  $\geq 100\text{ mA}$  電源を接続します。
- ⑧ **LEVEL** - 遅延の FX レベルを調整します。
- ⑨ **Input**