


FlexiGlue Ultra

Installation Manual


JP



必要な工具


付属品

用意する物



コーキングガン

50mm




ノズルがカットされていない場合は、図面に従って45度にカットを行ってください。

1A

フォームタイプの吸音パネル


吸音パネルの裏面、端の近くおよび中央部分に接着剤を塗布し、10分以内にパネルを壁に取り付けてください。

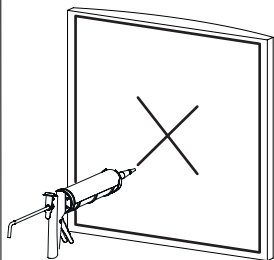

1B

EPS（硬質）タイプの吸音パネル


吸音パネルの裏面に接着剤を3本線状に塗布し、10分以内にパネルを壁に取り付けてください。

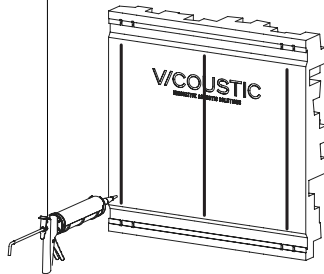

VACOUSTIC

2

パネルを壁の適切な位置に設置してください。希望の位置に設置したら、15秒間しっかりと壁に押し付けてください。

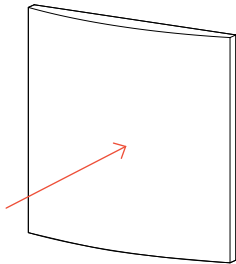

!

天井にパネルを取り付ける際も、同じ手順で行ってください。接着剤が乾くまでパネルを固定するために、天井用サポートが必要になる場合があります。

!

接着剤の強度を最大限に引き出すため、接着後はパネルに一切手を加えないでください。

壁面および天井面は、施工前に点検し、清潔で平滑かつ乾燥していることを確認してください。塗装されていない石膏ボード面がある場合は、石膏ボード用プライマー（または専用に製造された他の材料）で下塗りし、石膏ボード表面紙、目地材、表面仕上げ材間の吸水性を均一化してください。その後、塗料を塗布し、塗料メーカーが指定する時間枠内で塗料を乾燥させるため、空気循環を確保してください。吸音パネルの設置前には塗料が完全に乾燥していることを確認してください。吸音パネル設置に必要な環境条件が整っていることを確認してください。各吸音パネルの裏面に接着剤を塗布後、所定の時間（上記参照）壁面に押し当て固定し、確実に位置を保持させてください。この方法は天井設置時にも適用されます。

VICOUSTIC
INNOVATIVE ACOUSTIC SOLUTIONS

VICOUSTIC 総輸入販売店

株式会社エレクトリ
〒105-0022
東京都港区海岸2-7-70
<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社以外のサイトやSNSにおける二次配布を禁止します。
また、弊社の許可なく本ドキュメント内の表現、データを使用することを禁止します。