

Symphony I/O ファームウェアのアップデート方法




本紙にて、Symphony I/O ファームウェアのアップデート方法の詳細を解説します。

アップデートの前に

- ・ ファームウェアのアップデートを行う場合、Symphony I/O のソフトウェアパラメータは保証されませんので、Trim レベルなどの設定はあらかじめメモをしておくことをお勧めします。
- ・ ヘッドフォンを外し、スピーカーの音量を下げてください。
- ・ 全ての USB デバイスや USB ハブの接続を外してください。

アップデート方法

1. Symphony I/O の USB ポートと Intel Mac の USB ポート間を付属の USB ケーブルで接続します。リリース 3 以降からのアップデートであれば、複数台の Symphony I/O を USB ハブで接続しアップデートすることができます。
2. Symphony I/O Firmware Updater アイコンをダブルクリックし、Updater アプリケーションを立ち上げます。以下のようなウィンドウが表示されます。もし複数台の Symphony I/O を接続している場合は、1 台目のユニットを選択してください。

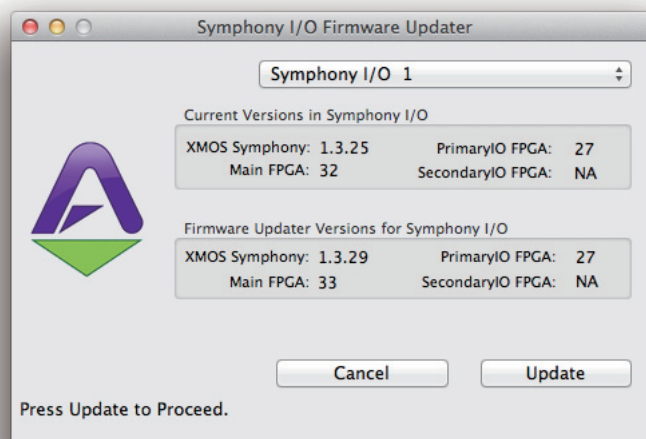

3. "Update" をクリックします。
 4. アップデートが完了すると、"Would you like to continue updating other unit(s)? (続けて他のユニットのアップデートを行ないますか?)" とメッセージが出ます。他のユニットを選択して "Continue (続ける)" をクリックするか、"Quit" を押してアプリケーションを終了させてください。
- ・ もし "Could not find a Symphony I/O connected (Symphony I/O の接続が見つかりません)" というメッセージが出る場合は、後にあるトラブルシューティングをご確認ください。
 - ・ もし "Failed to Update (アップデートに失敗しました)" というメッセージが出る場合も、後にあるトラブルシューティングをご確認ください。

アップデート後

アップデート後、以下の設定を確認してください。


- ・ Audio Interface Mode : 右側のノブを使い、希望する Audio Interface Mode を選択してください。
- ・ Symphony Audio Interface Mode で 2 つのポートを使用する場合は、Maestro の System Setup タブにある Source Setting を **PCI Card 1, Ports 1-2(Chs 1-64)** に設定してください。
- ・ スピーカーやヘッドフォンアウトの設定がミュートになっているようであれば、解除してください。

トラブルシューティング

"Could not find a Symphony I/O connected (Symphony I/O の接続が見つかりません)" のメッセージが出る場合

Mac のシステムプロファイラを使って、Symphony I/O が認識しているかを確認します。

1. Mac のアップルメニューにある "この Mac について" を選びます。開いたウィンドウにある "詳しい情報" をクリックし、システムプロファイラを開きます。
2. システムプロファイラウィンドウで、ハードウェア項目にあるトライアングルを開き、USB をクリックします。
3. USB デバイスツリー内にて、Symphony I/O の表示があることを確認してください。

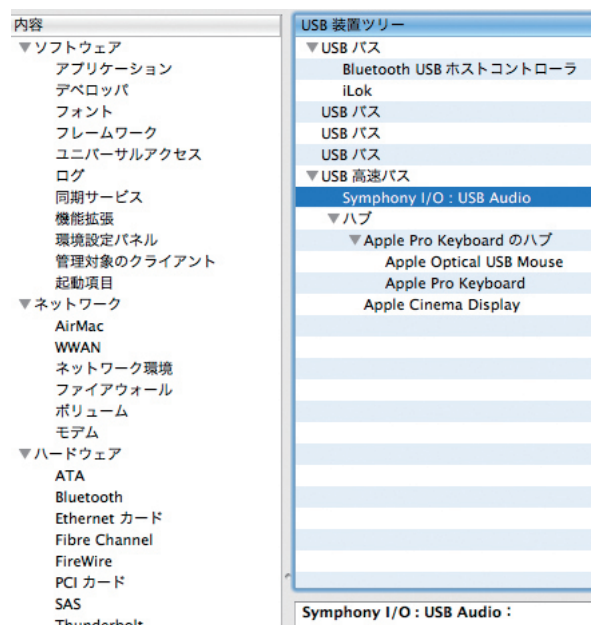

もし表示がない場合は、以下の内容を試してください。

1. Symphony I/O に付属している USB ケーブルをお使いください。あるいは、USB 2.0 認証のケーブルを使用してください。
2. 他の USB ポートに接続してみてください。Mac Pro 背面の USB ポートを使用している場合は、前面にある USB ポートも試してください。
3. Symphony I/O および Mac の再起動を行ってください。

その後、表示 > 更新を選び、USB バスの再スキャンを行ってください。

ファームウェアアップデートに失敗する場合

もし "Failed Update" のメッセージが出る場合は、以下の内容を試してください。

1. "Yes, Try Again" をクリックし、ファームウェアアップデートを再度走らせます。
2. Symphony I/O に付属している USB ケーブルをお使いください。あるいは、USB 2.0 認証のケーブルを使用してください。
3. ファームウェアアップデートアプリケーションを再起動し、アップデートされているかを確認します。ウィンドウの左下に "All Firmware Up to Date" の表示が出ていれば、アップデートは成功しています。
4. 可能であれば、他の Mac でのアップデートもお試しく下さい。

アップデート後、フロントパネルのインジケータが光らない場合

ファームウェアアップデート後、フロントパネルのインジケータの反応がない場合は、アップデートに失敗しています。ファームウェアアップデートに失敗する場合をご覧ください。