


# Apogee 接続 : AD DA 16X - MOTU 2408 mkIII

## ハードウェアの接続

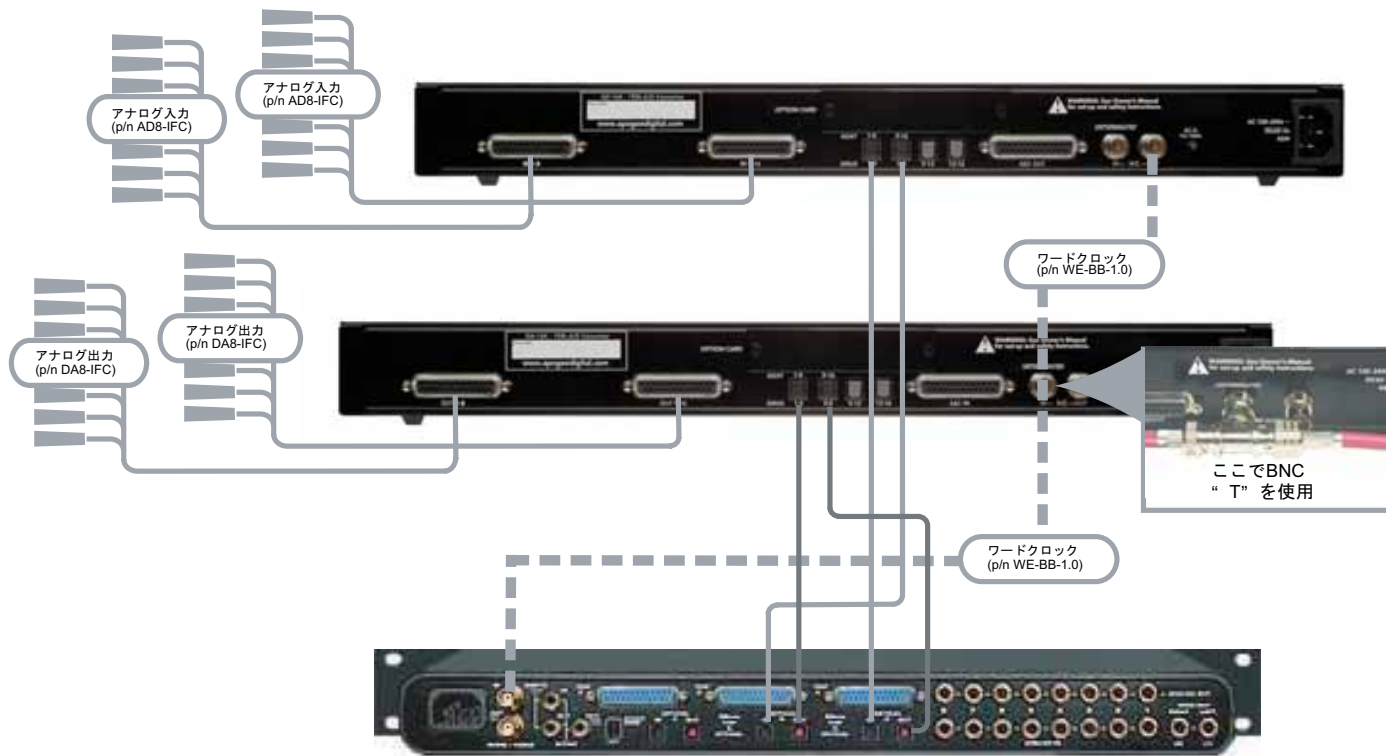

AD-16X のWC 出力を DA-16のWC 入力に BNC“ T” コネクタで接続します。BNC“ T” コネクタのもう片方をMOTU 2408のWC入力に接続します；この入力をターミネートしないで下さい。もしくは、Apogee Big Ben をマスタークロックとして使用し、各デバイスをBig Ben のWC 出力に接続します。

## ハードウェアの設定



▲ INT ▲  
希望するサンプルレートを  
選択



▲ WC ▲ ADAT

サンプルレート=44.1-48kHz の場合、**ADAT** に設定  
サンプルレート=88.2-96kHz の場合、**S/MUX** に設定